

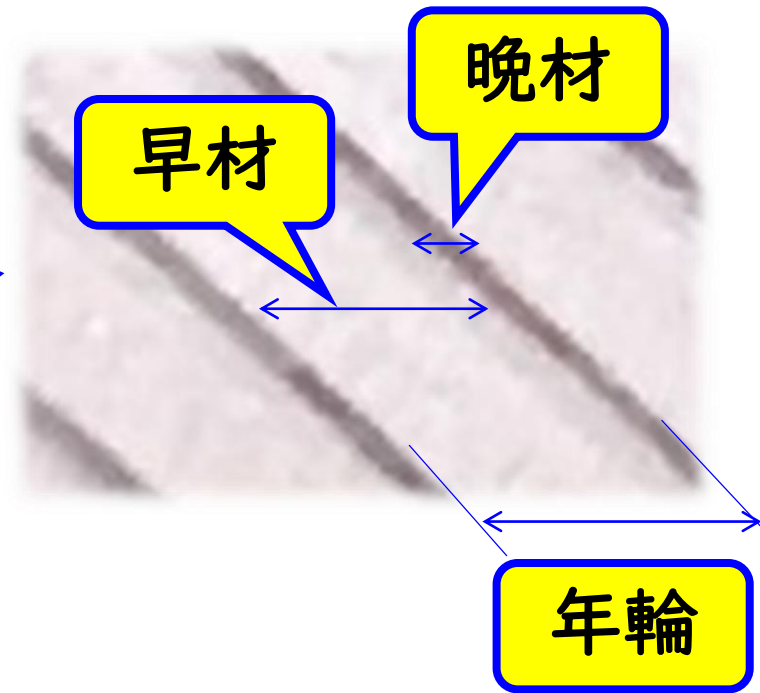


木材の性質や各部分の名称

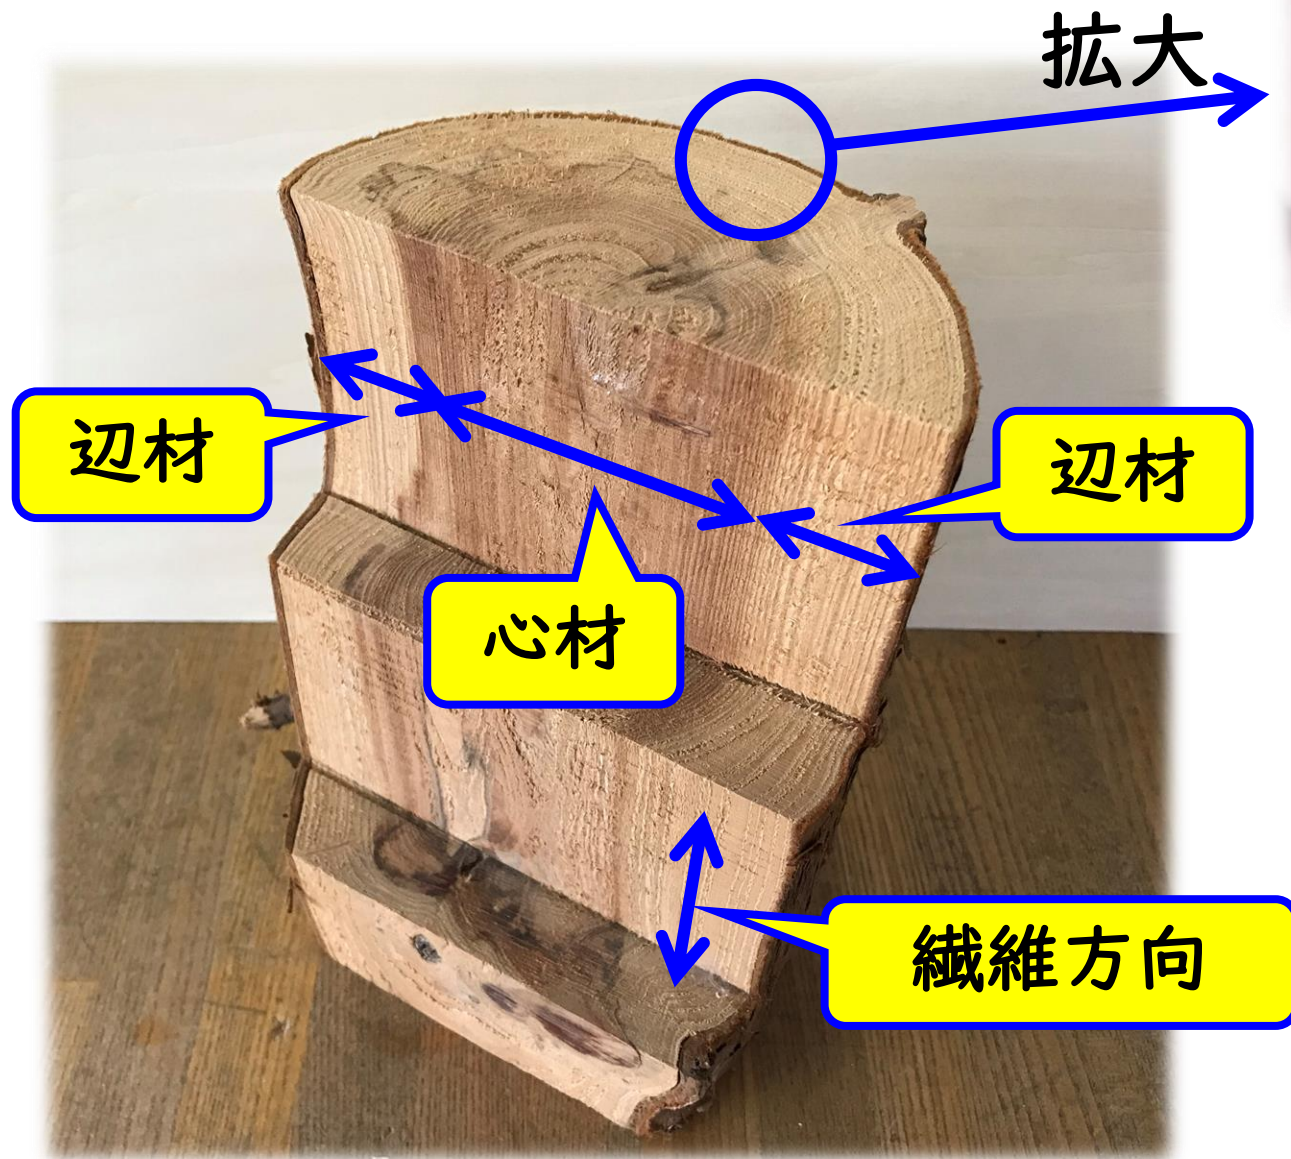


板目板

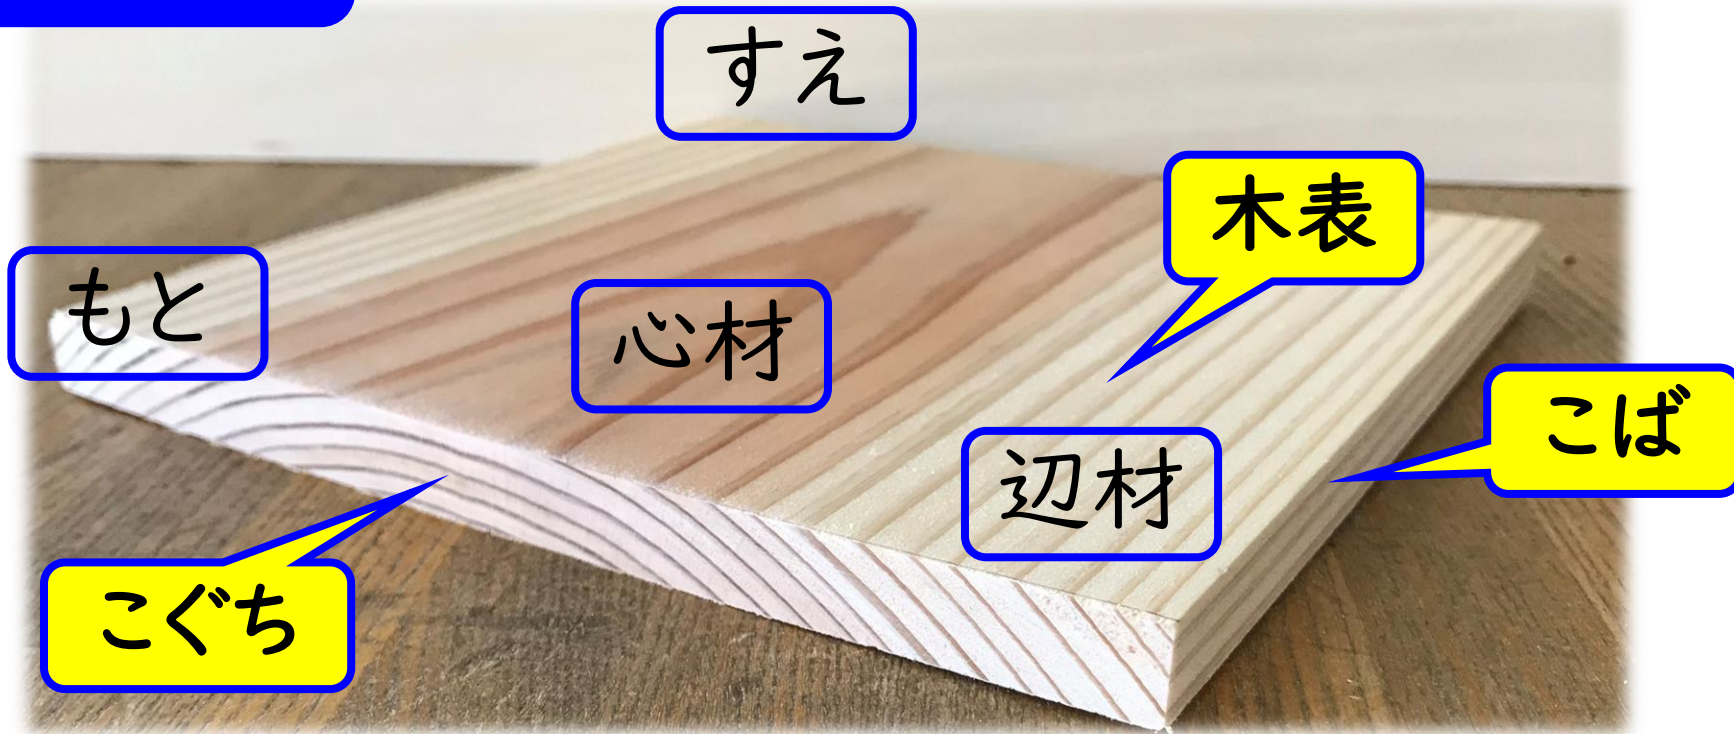

木表・木裏は、こぐち面で判断
また、木裏の方が、心材の幅
が広い



繊維方向による木材の強さ

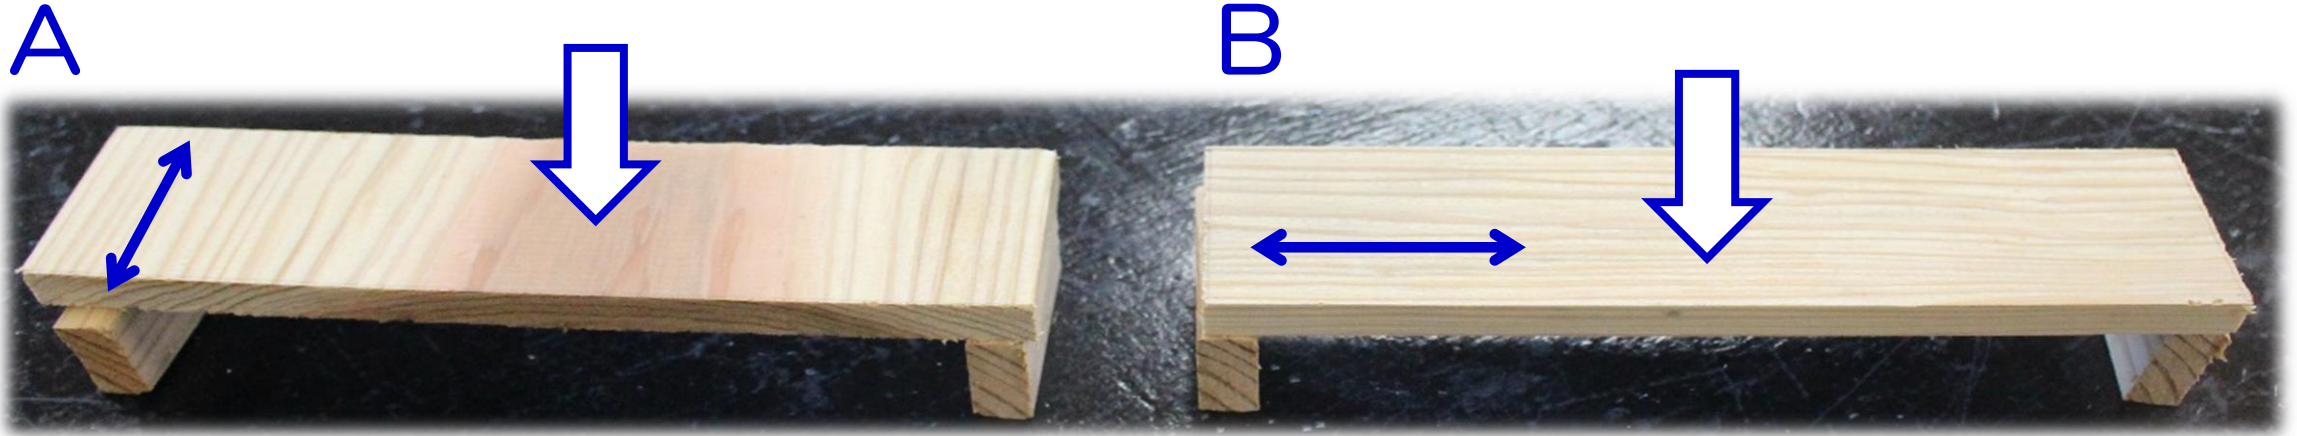

同じ大きさの部品も向きを間違えると、強度が変わるため、正しい向きで、部品をとる。

